



Step3 長尺用紙をセットします

注 セットできる枚数は、連量 110Kg 紙で 20 枚です。


1 スタックをプリンタ本体カバー側に倒します。マルチパーパストレイの手差しガイドを用紙サイズに合わせます。

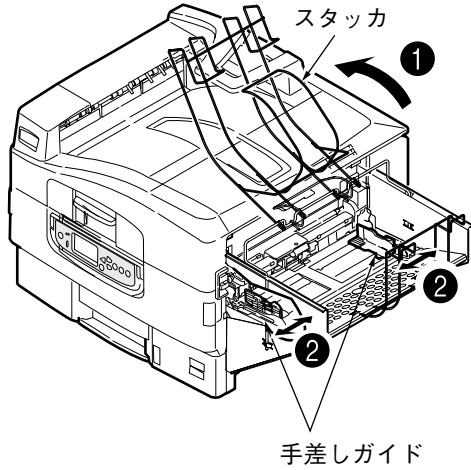

2 シートガイドに添って用紙の先端を手差しガイドに差し込み、後端を折り返すようにスタックにかぶせます。

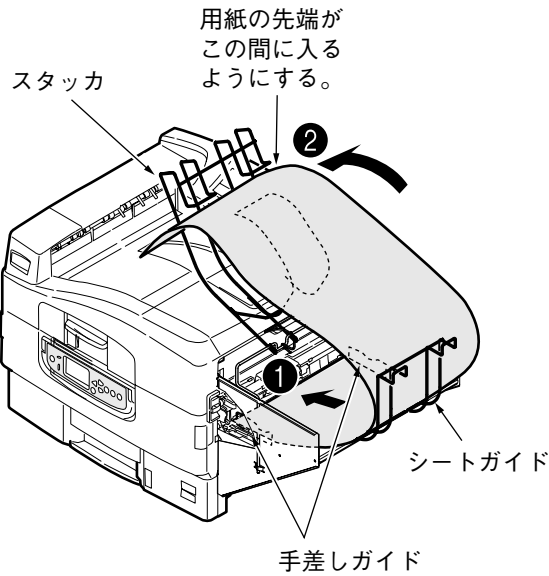


3 用紙をスタックの形状の曲線に添うようにまるめながら、スタックをガイドベース側に起こします。

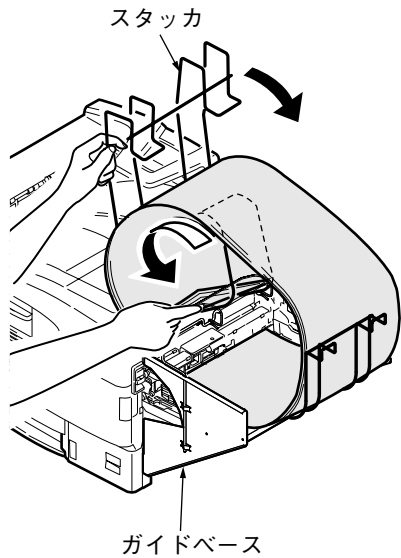


4 以下のことを確認し、セットは完了です。

- スタックがシートガイドの上に乗っていること。
- サブスタックがプリンタ本体の突起部に乗っていること。

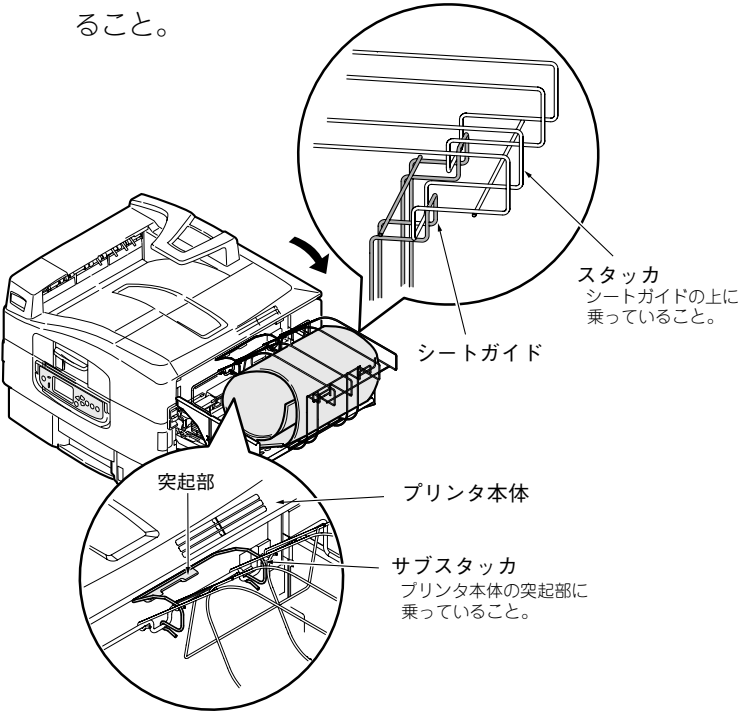

• 用紙がまっすぐにセットされていること。
印刷するときは、プリンタドライバで長尺用紙

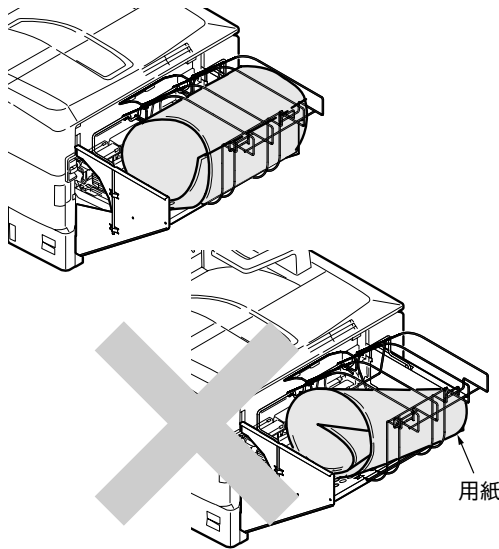

メモ サイズを定義し、給紙方法でマルチパーパストレイを指定します。詳しくは、ユーザーズマニュアルの「長尺紙や任意の用紙サイズに印刷する(カスタムページ)」をご覧ください。

オキカラーページプリンタ
長尺トレイ取り付けガイド

株式会社 沖データ
43094901EE 第1版

参考 本長尺トレイは MICROLINE Pro9800 シリーズ、MICROLINE 9600PS に対応しています。

本書はプリンタに長尺トレイを取り付け、長尺用紙をセットするまでの流れを説明しています。

Step1 部品を確認します



Step2 長尺トレイをセットします



Step3 長尺用紙をセットします


推奨紙

種 類	型 名	サイズ	厚 さ	用紙幅
エクセレントホワイトA4長尺	PPR-CT4DA	210×1200mm	110kg紙(128g/m ²)	A4
エクセレントホワイトA3ノビ長尺	PPR-CT3DA	328×1200mm	110kg紙(128g/m ²)	A3ノビ


Step1 部品を確認します

長尺トレイには3つの部品があります。


• ガイドベース

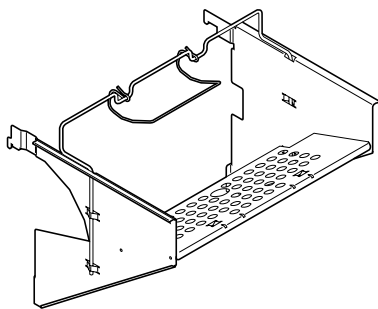

• シートガイド

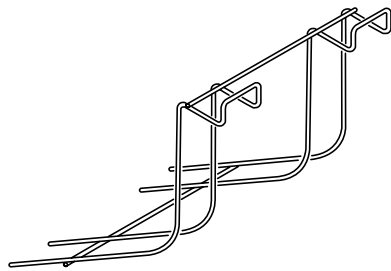


• スタック

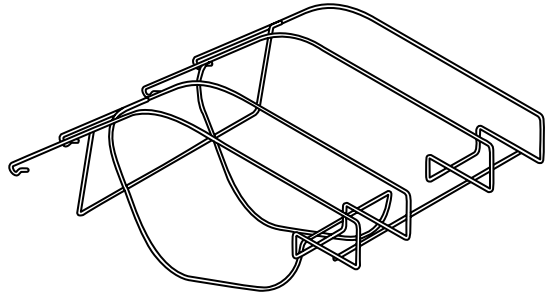


Step2 長尺トレイをセットします


1 プリンタの右側面のボタンを押し、マルチパーパスを開き、用紙サポータを広げます。

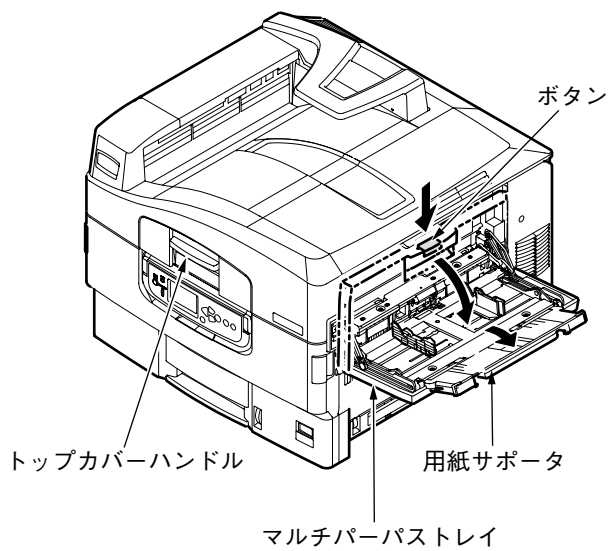

2 プリンタ本体のトップカバーハンドルを握り、トップカバーを完全に開けます。

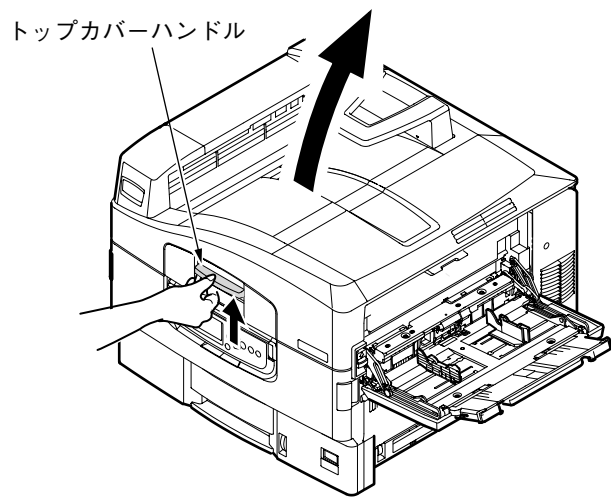


3 ガイドベースを両手で持ちます。ガイドベースの底をマルチパーパスの用紙サポータの上に重ねるように取り付けます。

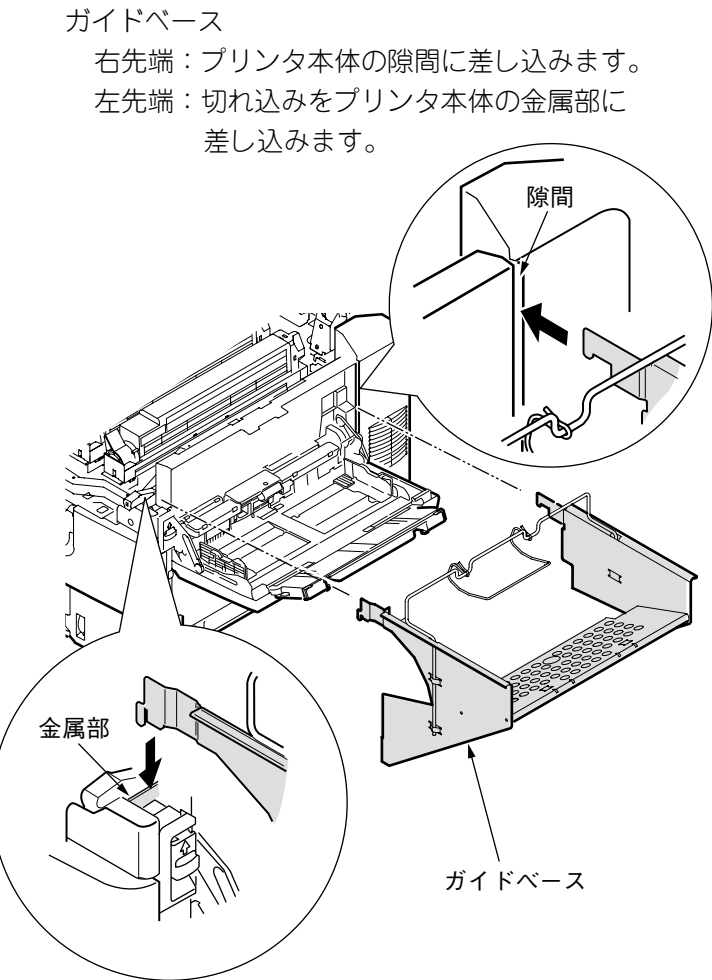


4 ガイドベースが固定されていることを確認します。


5 トップカバーを閉じます。トップカバーは途中から重くなります。強く押して閉じて下さい。

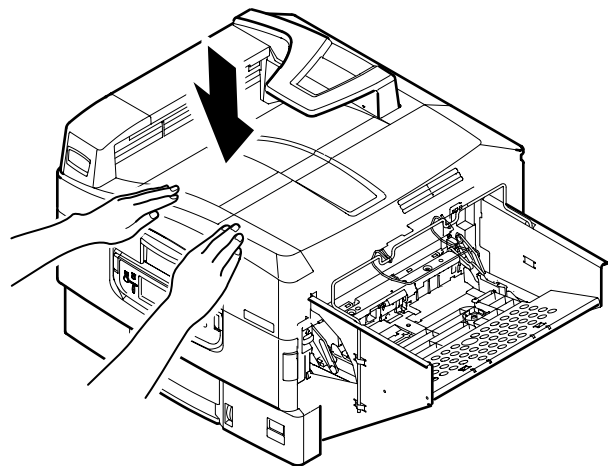


6 サブスタッカを矢印の方向に動かし、プリンタの突起部に乗せます。

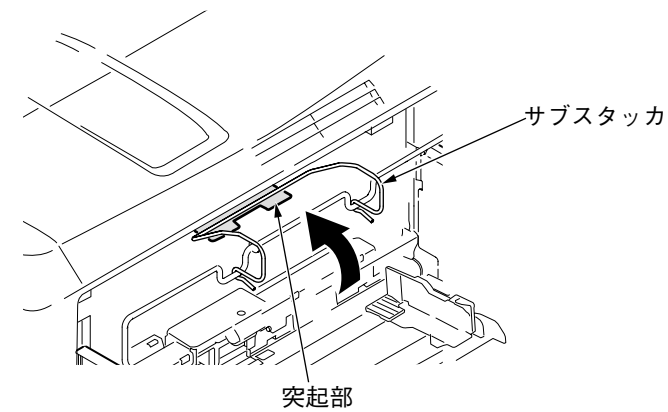


7 スタッカをガイドベースのシャフトにしっかり取り付けます。

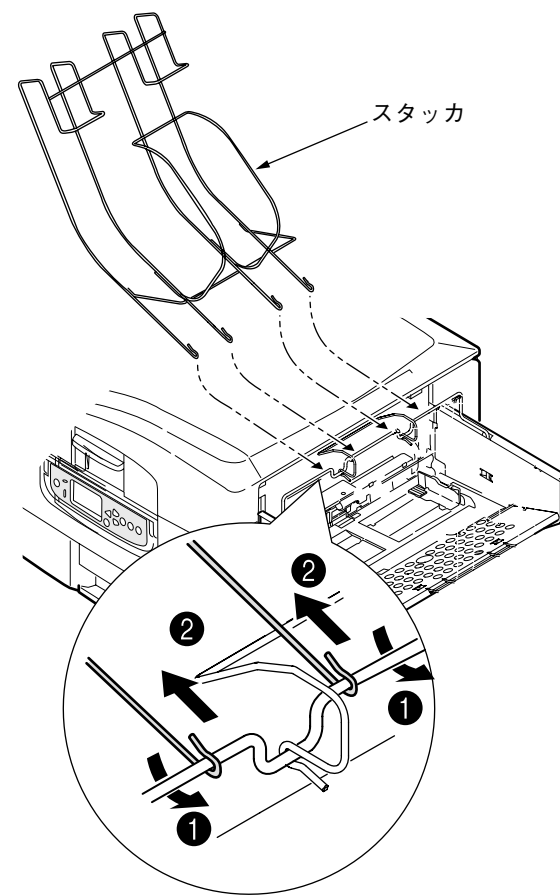

8 シートガイドをガイドベースの穴に合わせて差し込みます。

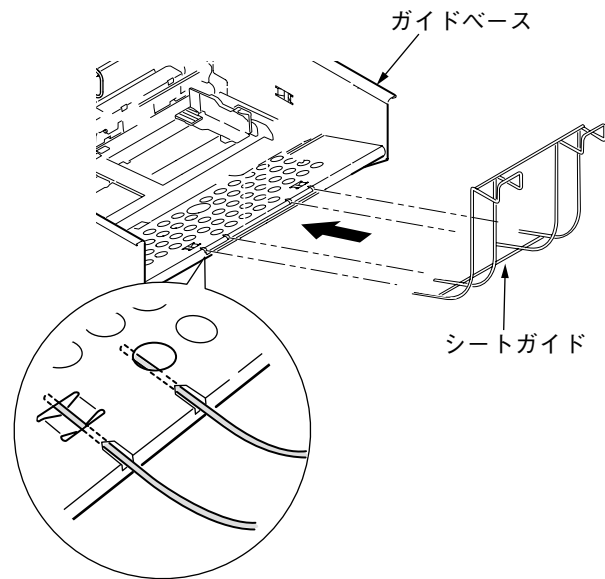

9 スタッカをガイドベース側に倒します。

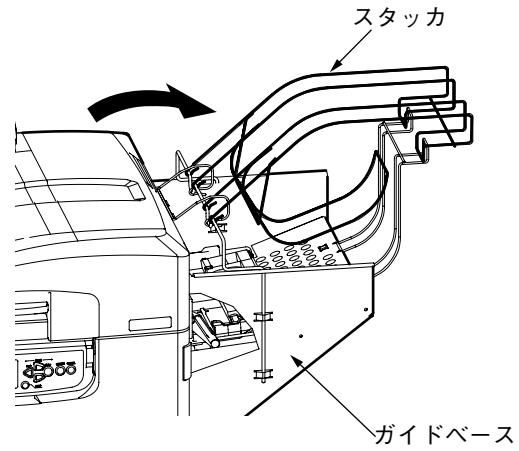

10 以下の2点を確認します。
•スタッカがシートガイドの上に乗っていること。
•サブスタッカがプリンタ本体の突起部に乗っていること。

